


FÖRTÖJNING AV BÅTAR VID VÅRA A-, C- OCH D-BRYGGOR

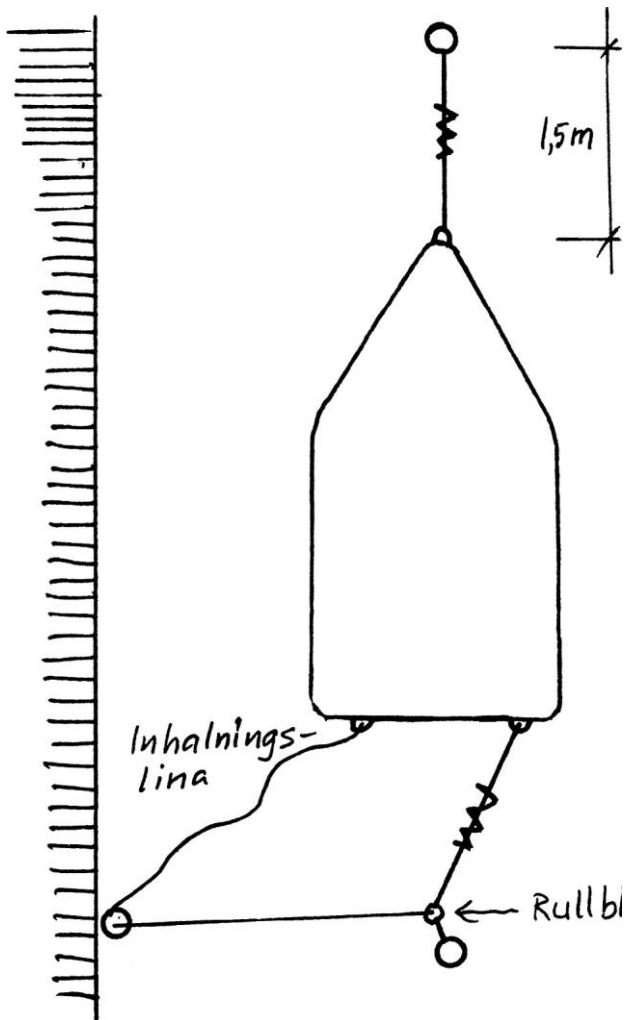

Förtöjningsklämma på stolpen i ungefär samma höjd som stävöglan på båten. Lämpligt att ha två på varandra oberoende förtampar med lite olika längd.

Gummifjäder på för och aktertamp.

Blockets höjd ungefär som båtens akterfäste.

Rull block